



Kort innføring & Komme i gang

HP Compaq Business Desktop
dx2000-modeller

Dokumentets delenummer: 359503-091

Februar 2004

Denne håndboken gir deg grunnleggende informasjon om å sette opp og vedlikeholde datamaskinen din.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Microsoft, MS-DOS, Windows og Windows NT er varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.

Intel, Pentium, Intel Inside og Celeron er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og andre land.

Adobe, Acrobat og Acrobat Reader er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Den eneste garantien for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Intet i dette dokumentet må oppfattes som om det innebærer en tilleggsgaranti. HP skal ikke være ansvarlig for tekniske feil eller redigeringsfeil eller utelatelser i dette dokumentet.

Dette dokumentet inneholder eksklusiv informasjon som er beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, mangfoldiggjøres eller oversettes til et annet språk uten skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company.



ADVARSEL: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til personskade eller livsfare.



FORSIKTIG! Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på utstyr eller tap av data.

Kort innføring & Komme i gang

HP Compaq Business Desktop dx2000-modeller

Første utgave (Februar 2004)

Dokumentets delenummer: 359503-091

Innhold

1 Kort innføring

Trinn 1: Pakk opp datamaskinen	1–1
Trinn 2: Bekreft innstilling av spenning	1–2
Trinn 3: Tilkoble eksterne enheter	1–3
Trinn 4: Komponenter på frontpanelet	1–4
Trinn 5: Tilkoble strømledningene	1–5
Trinn 6: Slå på datamaskinen og installer operativsystemet	1–6
Trinn 7: Slå av datamaskinen	1–6

2 Komme i gang

Tilgjengelighet	2–1
Programvareoppsett	2–1
Filsystemformat	2–1
Installering eller oppgradering av enhetsdrivere	2–2
Tilpasse visningen på skjermen	2–3
Beskytte programvaren	2–3
Gjennopprettingsløsning	2–3
Mer Informasjon	2–4
Å få hjelp	2–5
Grunnleggende feilsøking	2–6
Oversikt	2–6
Nyttige tips	2–6
Løse generelle problemer	2–8
Løse problemer med installering av maskinvare	2–11

Register

Kort innføring

Trinn 1: Pakk opp datamaskinen



Utstyret har bestått tester for samsvar med grensene som er angitt for digitalt utstyr av klasse B i henhold til del 15 i FCC-regelverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i dokumentasjonen som følger med produktet.




ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret:

- Ikke deaktiver jordingen i strømledningen. Jordingspluggen er en viktig sikkerhetsfunksjon.
- Koble til strømkabelen i et jordet uttak som er lett tilgjengelig til enhver tid.
- Koble fra strømmen til skjermen ved å trekke ut strømkabelen fra strømuttaket.

For å redusere faren for alvorlig skade, må du lese Håndbok for sikkerhet og brukervennlighet. Der beskrives riktig oppsett av arbeidsstasjonen, arbeidsstilling og helse- og arbeidsvaner for databrukere, og gir viktig informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet. Denne håndboken finnes på webben på <http://www.hp.com/ergo> og på harddisken eller på Dokumentasjon-CDen som fulgte med produktet.

Trinn 2: Bekreft innstilling av spenning

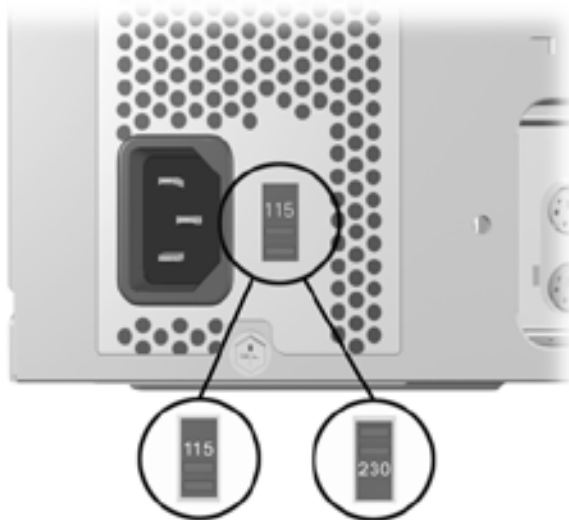

FORSIKTIG! Det burde ikke være nødvendig å endre spenningsinnstillingen, men du bør kontrollere at spenningsvalget stemmer overens med de lokale strømspesifikasjonene. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade på datamaskinen.

Trinn 3: Tilkoble eksterne enheter

Tilkoble skjerm, mus, tastatur og nettverkskabler.




Kontaktene på bakpanelet (kontaktarrangementet kan variere fra modell til modell.)

- | | |
|---|---------------------------------|
| ❶ Strømledningskontakt | ❷ Parallellportkontakt |
| ❸ Spenningsvelger | ❸ Skjermkontakt |
| ❹ Musekontakt | ❹ Lyd-/linje inn-kontakt |
| ❺ Tastaturkontakt | ❺ Hodetelefon-/linje ut-kontakt |
| ❻ USB-kontakter
(Universal Serial Bus) | ❻ Mikrofonkontakt |
| ❼ Seriell kontakt | ❼ Spillportkontakt |



FORSIKTIG! Du må ikke installere tilleggsutstyr på datamaskinen din før operativsystemet er korrekt installert. Dette kan føre til feil, og kan være årsak til at operativsystemet ikke lar seg installere riktig.


Trinn 4: Komponenter på frontpanelet

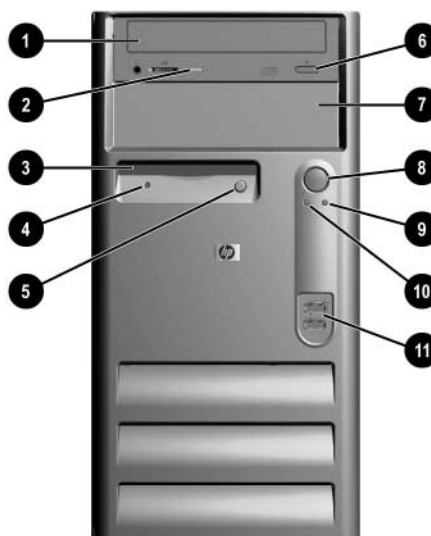

Frontpanelkomponenter

- | | |
|---|------------------------------------|
| ❶ Optisk diskstasjon | ❷ 5 1/4-tommers utvidelsesbrønn |
| ❸ Aktivitetslys for optisk diskstasjon | ❸ Strømbryter med dobbelt funksjon |
| ❹ Deksel for diskettstasjon (tilbehør) | ❹ Systemaktivitetslys |
| ❺ Aktivitetslys for diskettstasjonen (tilbehør) | ❺ Strøm på-lys |
| ❻ Utløserknapp for diskettstasjon (tilbehør) | ❻ USB-kontakter |
| ❼ Utløserknapp for optisk diskstasjon | |

Trinn 5: Tilkoble strømledningene

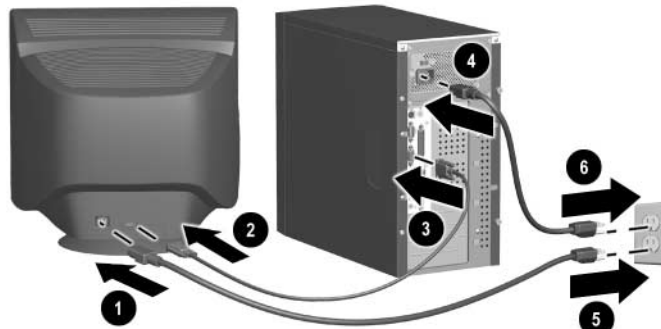

Koble til strømledningene og grafikkledningen som vist. Slå på skjermen, og deretter slår du på datamaskinen.



ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret:

- Ikke deaktiver jordingen i strømledningen. Jordingspluggen er en viktig sikkerhetsfunksjon.
- Plugg strømledningen inn i et jordet strømuttak som alltid er lett tilgjengelig.
- Koble strømmen fra datamaskinen ved å ta ut strømledningen fra strømuttaket eller datamaskinen.

Trinn 6: Slå på datamaskinen og installer operativsystemet



FORSIKTIG! Ikke sett inn ekstra utstyrsenheter i datamaskinen før operativsystemet er riktig installert. Dette kan føre til feil, og kan være årsak til at operativsystemet ikke lar seg installere riktig.

Trykk på strømbryteren for å slå på datamaskinen.

Første gang du slår på datamaskinen, blir operativsystemet automatisk installert. Denne prosessen tar ca. 5 til 10 minutter, avhengig av hvilket operativsystem som installeres. Les nøye og følg de anvisningene som kommer frem på skjermen for å fullføre installeringen.



FORSIKTIG! Når den automatiske installeringen har startet, må du IKKE SLÅ AV DATAMASKINEN FØR PROSESSEN ER HELT FERDIG, med mindre du blir anvist om å gjøre det som en del av prosessen. Hvis du slår av datamaskinen noen annen gang under installeringsprosessen, kan du ødelegge programmet som kjører datamaskinen.

Når skjermbildet Velkommen til Windows vises, er installeringsprosessen for Windows fullført.

Trinn 7: Slå av datamaskinen

Når du skal slå datamaskinen ordentlig av, må du først avslutte operativsystemet. I Windows klikker du på **Start > Avslutt**.

I Windows-operativsystemene vil et trykk på strømbryteren ikke slå av strømmen, men sette datamaskinen i en tilstand der den bruker lite strøm. Dette gjør at du kan slå av maskinen raskt uten å lukke programmer, og gå raskt tilbake til samme bruksstatus uten å miste data.



Hvis du vil slå all strøm til maskinen helt av, må du trykke og holde inne strømbryteren i fire sekunder.



FORSIKTIG! Hvis du slår av maskinen manuelt med tvang, kan du miste data.

Komme i gang

Tilgjengelighet

HP har forpliktet seg til å utvikle produkter, tjenester og programmer med forbedret bruksverdi og tilgjengelighet for alle kunder. HP-produkter med Microsoft Windows XP forhåndsinstallert, eller som er klare for XP, er utformet for å være lett tilgjengelige. Disse produktene er testet med industriens ledende Assistive Technology-produkter for å sikre samme tilgjengelighet – når som helst og hvor som helst ... for alle.

Programvareoppsett

Filsystemformat



Avhengig av hvilket system du har, kan du bli bedt om å velge et filsystemformat i løpet av den første konfigureringen av systemet.

Harddisker kan konfigureres i tre hovedformater: FAT16 og FAT32 (for harddiskpartisjoner på mindre enn 8 GB) eller NTFS (for harddiskpartisjoner på inntil 8 GB og større), med forskjellige variasjoner, avhengig av operativsystem og hvilke harddisker som støttes. For å kontrollere hvilket filsystemformat harddisken er tilordnet (fabrikkinnstillinger), åpne Min datamaskin, høyreklikk på Lokal disk (C:) og velg Egenskaper.

Konvertere til NTFS

NTFS har følgende funksjoner:

- Transaksjonslogger
- Tilgangskontroll

Transaksjonslogger

Transaksjonslogger er til hjelp ved gjenoppretting etter harddisksvikt.

Tilgangskontroll

Med tilgangskontroll kan du etablere tillatelse til å kontrollere tilgang til filene og katalogene dine.

Avhengig av hvilket filsystemformat harddisken din bruker, kan verktøyet *NTFS Convert* være tilgjengelig for konvertering av en del av eller hele harddiskpartisjonen til NTFS-format.



FORSIKTIG! Tap av data kan forekomme hvis du forsøker å konvertere harddisken din til NTFS ved hjelp av metodene som er beskrevet i dette avsnittet. Før du konverterer platelageret må du ta en sikkerhets kopi av alle data lagret på harddisken.

NTFS Convert Desktop-ikonet

Dobbeltklikk på ikonet for *NTFS Convert*, som befinner seg på Windows skrivebord. Les og følg instruksene som vises på skjermen, for å forandre harddiskens partisjonering. Denne funksjonen er tilgjengelig kun på enkelte modeller.

Installering eller oppgradering av enhetsdrivere

For å installere ekstra maskinvare etter at installasjonen av OS er fullført, må du installere driverne for vedkommende maskinvare.

Når du blir bedt om å angi hvor I386-katalogen ligger, kan du erstatte banen med C:\I386 eller bruke *Bla*-knappen i dialogboksen til å lete på datamaskinen etter I386-mappen. Dette henviser OS til riktig driver.

Du kan skaffe deg de nyeste støtteprogrammene, inklusive støtteprogrammer for operativsystemet fra:

<http://www.hp.com/support>

Du kan også skaffe deg de nyeste støtteprogrammene ved å abonnere på Support CD Kit ved å bruke bestillingsskjemaet for Support Software Management, som kan lastes ned fra følgende nettsted:

<http://www.hp.com/support>

Disse nettstedene gir også informasjon om hvordan du tegner abonnement.



Hvis maskinen har en optisk RW-stasjon, må du installere det nødvendige programmet slik at du kan skrive til stasjonen. For å installere driverne dobbeltklikker du på ikonet *Setup Software* på skrivebordet eller programstarteren og velger alternativet Easy CD Creator og Direct CD når du blir bedt om det.

Tilpasse visningen på skjermen

Hvis du skal forandre standardinnstillingene for skjermen, som skjermoppløsning, fargeinnstillinger eller fontstørrelse, dobbeltklikker du på ikonet *Skjerm* på Kontrollpanelet eller høyreklikker på skrivebordet i Windows og klikker **Egenskaper**. Mer informasjon om skjermdriver og andre verktøy for grafikkstyring finner du i dokumentasjonen for grafikkstyring.



Du kan skaffe deg de nyeste grafikkdrivere fra HPs nettsted på <http://www.hp.com>.

Beskytte programvaren

For å beskytte programvaren mot tap eller skade bør du ha en sikkerhetskopi av all systemprogramvare, applikasjoner og relaterte filer som ligger på harddisken din. Se i dokumentasjonen for operativsystemet eller sikkerhetskopieringsprogrammet ditt for informasjon om hvordan du lager sikkerhetskopier av datafilene dine.

Gjenopprettingsløsning

Du kan gjenopprette det opprinnelige operativsystemet og den fabrikkinstallerte programvaren ved å bruke *Restore Plus!* -CDen og andre programvare-CDer som fulgte med datamaskinen. Les og følg anvisningene nøye for den gjenopprettingsløsningen som fulgte med datamaskinen.

For spørsmål om eller problemer med denne CDen, vennligst ta kontakt med din HP-serviceleverandør.

Mer Informasjon

Se CD-en *Dokumentasjons- CDen* for å få ytterligere dokumentasjon om produktet. Blant bøkene på CDen er det:

- *Kort innføring & Komme i gang-håndbok* (denne boken i PDF-format)
- *Hardware Reference Guide* (PDF-format)
- *Computer Setup (F10) Utility Guide* (PDF-format)
- *Sikkerhets- og reguleringsinformasjon* (PDF-format)
- *Worldwide Telephone Numbers Guide* (PDF-format)
- *Håndbok for sikkerhet og brukervennlighet* (Windows Hjelp-format)



Hvis du ikke har en CD-ROM-stasjon, kan du laste ned produktdokumentasjonen fra HPs nettsted på <http://www.hp.com/support>.

1. Sett CD-platen inn i CD-spilleren. Det kan forekomme en liten forsinkelse mens programvaren kontrollerer Windows Regionale innstillinger. Hvis det ikke finnes en nyere versjon av Adobe Acrobat eller Acrobat Reader på datamaskinen, blir den installert automatisk fra CDen. Les og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installeringen.

Menyen og bøkene blir vist på det språket du valgte første gang du satte opp systemet eller har angitt senere i Windows Regionale innstillinger. Hvis de regionale innstillingene ikke passer til noen av språkene som støttes på CDen, blir menyen og bøkene vist på engelsk.

2. Klikk på tittelen til den boken du vil lese.

Hvis det i mer enn to minutter ikke er noen aktivitet på CD-stasjonen, kan det være fordi Autorun ikke er aktivert på systemet. Slik kjører du *Dokumentasjon-CDen* hvis den **ikke** kjøres automatisk:

1. Klikk på **Start > Kjør**.
2. Skriv inn

X:\DocLib.exe

(der X er stasjonsbokstaven for CD-spilleren)

3. Klikk på **OK**.

Å få hjelp

Ytterligere hjelp og annen informasjon kan du få gjennom HP Technical Support information på <http://www.hp.com> eller i garantiinformasjonen som fulgte med datamaskinen.

Grunnleggende feilsøking

Oversikt

Du kan velge om du vil kjøpe *Quick Troubleshooting Guide* (delenummer 120205-002, tilgjengelig i enkelte land, og bare på engelsk) som inneholder lett forståelige flytskjemaer som kan føre deg gjennom feilsøkingprosessen. Denne håndboken er skrevet for autoriserte HP-serviceleverandører og inneholder inngrep som kan være hinsides de tekniske forutsetningene til enkelte brukere. Uriktig gjennomføring av enkelte av prosessene beskrevet i denne håndboken kan skade datamaskinen og/eller gjøre garantien din ugyldig. Hvis du er usikker på dine forutsetninger for å utføre oppgaven eller hvis du er redd for å gjøre produktgarantien din ugyldig, bør du ta kontakt med din lokale autoriserte salgs- eller serviceleverandør før du utfører den anbefalte korrigerende handlingen.

Hvis du har installert et annet operativsystem enn det fabrikkinstallerte operativsystemet, må du slå opp på følgende nettsteder for å få mer hjelp som kan være tilgjengelig.

<http://www.hp.com/support>

Nyttige tips

Hvis du får et mindre problem med datamaskinen, skjermen eller programvaren, bør du gå gjennom listen over generelle forslag nedenfor før du gjør noe annet:

- Pass på at datamaskinen og skjermen er plugget inn i et elektrisk uttak som virker.
- Kontroller om datamaskinen er slått på, og om den grønne strømlampen lyser.
- Kontroller at skjermen er slått på, og at den grønne skjermlampen lyser.
- Skru opp lysstyrke- og kontrastkontrollen hvis skjermen er uklar.
- Trykk og hold en tast. Hvis systemet gir lydsignaler, fungerer tastaturet på riktig måte.
- Sjekk alle kabeltilkoblingene for å finne ut om noen av dem har løse koblinger eller feilkoblinger.

- Omkonfigurer datamaskinen etter at du har installert et utvidelseskort eller annet utstyr som ikke følger Plug and Play-spesifikasjonene. Se “Løse problemer med installering av maskinvare” hvis du vil vite mer om dette.
- Sørg for at du har installert alle nødvendige drivere. Hvis du for eksempel har koblet til en skriver, må du installere en skriverdriver.
- Ta alle diskettene ut av systemet før du slår på datamaskinen.
- Hvis du har installert et annet operativsystem enn det fabrikkinstallerte operativsystemet, må du forsikre deg om at det støttes på ditt system.



FORSIKTIG! Når datamaskinen er koblet til en nettstrømkilde, er det alltid spenning på systemkortet. Du må trekke ut strømledningen fra strømuttaket før du åpner datamaskinen for å forhindre skade på systemkortet eller komponenter.

Løse generelle problemer

Det kan hende du selv enkelt kan løse de mindre problemene som beskrives i denne delen. Hvis et problem vedvarer, og du ikke er i stand til å løse det selv eller ikke er lyst på å gi deg i kast med oppgaven, kan du ta kontakt med din autoriserte HP-forhandler eller -serviceleverandør.

Problem	Årsak	Løsning
Skriveren slår seg ikke på.	Datamaskinen er ikke koblet til en ekstern strømkilde.	Koble datamaskinen til en ekstern strømkilde.
	Kablene til den eksterne strømkilden er ikke plugget i.	Pass på at kablene som kobler datamaskinen til den eksterne strømkilden er satt ordentlig i og at veggkontakten er aktiv.
	Det er installert et defekt PCI- eller ISA-kort.	Ta ut utvidelseskort som nettopp er installert.
	Strøm til stasjonen, datakabler eller strømkabler er kanskje ikke ordentlig tilkoblet.	Sett strøm til stasjonen, datakabler eller strømkabler ordentlig på plass.
	Enhetstemperaturen ble overskredet. Viften kan være blokkert.	<ol style="list-style-type: none">1. Enheten befinner seg i svært varme omgivelser. La den kjøle seg ned.2. Sjekk at datamaskinens luftventiler ikke er blokkert, og at kjøleviften er i gang. Kontakt en autorisert HP-forhandler eller serviceleverandør.
	Spenningsvelgeren på baksiden av datamaskinen er ikke stilt inn på riktig nettspenning (115 eller 230 volt) (enkelte modeller).	Velg riktig spenning med bryteren.

Problem	Årsak	Løsning
Datamaskinen har låst seg og vil ikke slå seg av når du trykker på strømbryteren.	Programvarestyring av strømbryteren virker ikke.	Trykk og hold strømbryteren inne til datamaskinen slår seg av.
Datamaskinen viser feil dato og klokkeslett.	Det er mulig at batteriet til sanntidsklokken (RTC) må skiftes ut.	Først gjenoppretter du dato og klokkeslett i Kontrollpanel (Computer Setup kan også brukes til å oppdatere sanntidsklokkens (RTC) dato og klokkeslett). Hvis problemet fortsetter, må du skifte RTC-batteriet. Se i håndboken <i>Hardware Reference Guide</i> hvis du vil vite hvordan du setter inn et nytt batteri, eller kontakt autorisert HP-forhandler eller serviceleverandør.
Datamaskinen later til å ta regelmessige pauser.	Nettverksdriveren er lastet og det er ikke opprettet nettverkstilkobling.	Opprett en nettverkstilkobling, eller bruk Computer Setup eller Enhetsbehandling for Windows til å deaktivere nettverkskontrolleren.
Dårlig ytelse registreres.	Prosessoren er varm.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pass på at luftstrømmen til datamaskinen ikke er blokkert. 2. Pass på at viftene er tilkoblet og at de fungerer ordentlig (enkelte vifter går bare når det trengs). 3. Pass på at prosessorens kjølelamell er ordentlig installert.
Markøren flytter seg ikke når du bruker piltastene på tastaturet.	Num Lock -tasten er kanskje på.	Trykk på Num Lock -tasten. Num Lock-lampen må ikke lyse hvis du vil bruke piltastene.
Tom dataskjerm.	Skjermen er ikke slått på, og skjermlyampen lyser ikke.	Slå på skjermen og sjekk at skjermlyampen lyser.

Problem	Årsak	Løsning
Tom dataskjerm. (fortsetter)	Kabelforbindelsene er ikke riktige.	Kontroller kabelforbindelsen fra skjermen til datamaskinen, og til det elektriske uttaket.
	Datamaskinen er i Stand By-modus.	Trykk på strømbryteren slik at maskinen går ut av Stand By-modus.
	Energisparefunksjonen er aktivert.	Trykk på en tast eller klikk på museknappen og, hvis det er angitt, oppgi passordet ditt.
	Du bruker en fastmontert synkroniseringsskjerm, og den vil ikke synkronisere med den valgte oppløsningen.	Sørg for at skjermen kan godta den samme oppdateringshastigheten som er oppgitt som valgt oppløsning.
	VGA/BNC-bryteren er feil innstilt.	Still inn bryteren slik at den er i samsvar med kabeltilkoblingen.

Løse problemer med installering av maskinvare

Det er mulig du må omkonfigurere datamaskinen når du legger til eller fjerner maskinvare, som for eksempel en ekstra diskettstasjon. Hvis du installerer Plug and Play-utstyr, vil Windows 2000 og Windows XP Professional automatisk registrere utstyret og konfigurere datamaskinen. Hvis du installerer utstyr som ikke følger plug and play-spesifikasjonene, må du omkonfigurere datamaskinen etter at det nye utstyret er ferdig installert. I Windows 2000 og Windows XP Professional velger du ikonet *Legg til ny maskinvare* i kontrollpanelet og følger anvisningene som vises på skjermen.

Problem	Årsak	Løsning
En ny enhet blir ikke gjenkjent som en del av systemet.	Kablene til den nye eksterne enheten er løst festet, eller strømkablene er frakoblet.	Pass på at alle kabler er godt og sikkert festet, og at pinnene i kabelen eller kontakten ikke er bøyd nedover.
	Strømbryteren for den nye eksterne enheten er ikke slått på.	Slå av datamaskinen, slå på den eksterne enheten, og slå deretter på datamaskinen for å integrere enheten med datamaskinen.
	Da systemet meldte fra om endringer i konfigurasjonen, aksepterte du dem ikke.	Start maskinen på nytt og følg anvisningene for å godta endringene.

Register

A

advarsler
 strømledninger 1–5

B

batteri
 sanntidsklokke 2–9

D

datamaskin
 pauser 2–9
Dokumentasjon-CD 2–4, 2–5
 bruke 2–4
 Computer Setup (F10)-håndbok 2–4
 Håndbok for sikkerhet og brukervennlighet 2–4
 kjøre når Autorun er deaktivert 2–4
 Kort innføring & Komme i gang-håndbok 2–4
 Maskinvarehåndbok 2–4
 Sikkerhets- og reguleringsinformasjon 2–4
 språk som vises 2–4
 Worldwide Telephone Numbers Guide 2–4

E

eksterne enheter
 koble til 1–3
elektrisk ledning (advarsel) 1–5

G

gjenopprette den opprinnelige
 systemprogramvaren 2–3

K

kabler
 tilkoble eksternt utstyr 1–3
kabler, kontrollere
 tilkoblinger 2–6
kartongens innhold 1–1
Kort innføring
 eksterne enheter 1–3
 kartongens innhold 1–1
 koble til strømledninger 1–5
 komponenter på frontpanelet 1–4
 slå av datamaskinen 1–6
 spenning 1–2
 strømledninger 1–5
 tilkoble eksternt utstyr 1–3

M

merknader
 legge til eksterne enheter 1–3

O

oppsett av datamaskinen 1–1

P

Plug and Play-utstyr 2–11
problemer
 løse mindre 2–8
 mindre 2–6
programvare, gjenopprette
 opprinnelig system 2–3

R

*Restore Plus!-CD*en 2–3
*Restore Supplemental Software-CD*en 2–3

S

sikkerhetskopiering
 av datafiler 2–3
strømledninger
 koble til 1–5

T

tastatur 2–6
tom skjerm 2–9

V

visning av dato og klokkeslett 2–9